SONY

パーソナルコンピューター VGC-LM_1シリーズ セットアップガイド

準備1 付属品を確かめる

本機取扱説明書の「本機をセットアップする」-「準備1 付属品を確かめる」をご覧ください。

準備2 設置する



3-293-511-01 (1) Sony Corporation © 2008 Printed in China

次のことをお守りください。

設置時のご注意

- ・スタンド部を持たないでください。破損のおそれがあります。
- ・本機を持ち上げるとき、液晶ディスプレイのパネル部分へ衝撃を加えないよう
- ・持ち運ぶときは、衣類やベルト等で液晶ディスプレイ等にキズがつかないよう
- ・持ちかたによっては、転倒するおそれがありますので、本機を持つときには、
- イラストと同じように持って設置してください。 故障を避けるためにも、次のことをお守りください。
- ・本機を移動するときは、必ず電源を切る。電源が入っている状態で移動したり、
- 動かしたりするとハードディスクの故障の原因となります。
- 移動するときは、接続ケーブルをすべて取りはずしてください。
- ・本機を倒したり、ぶつけたりしない。小さな衝撃や振動でもハードディスクの故 障の原因となります。
- 不安定な場所に設置しない。



イラストは実際と異なる場合があります。

準備3接続する

本機の接続の流れは下記のとおりです。このあとの接続手順に従って、本機の接続を行ってください。

力バーを取りはずす インターネット接続用機器につなぐ アンテナに接続する*1 B-CASカード_{を入れる*2}

ACアダプタを接続する

キーボードを準備する


マウスを準備する

リモコンを準備する*1

- *1 テレビチューナー搭載モデル
- *2 デジタルテレビチューナー搭載モデル

カバーを取りはずす


本機後面のコネクタに、アンテナ(テレビチューナー搭載モデル)やLANケーブルなどを接続する場合や、キーボード、 マウスを本体とコネクトする場合は、カバーの切り欠きを持ち、図のように取りはずしてください。

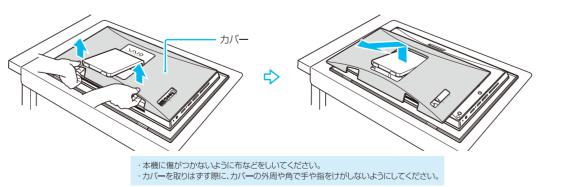

インターネット接続用機器につなぐ

インターネットを利用する場合


インターネット接続サービスの申し込み方法、料金、必要な機器とその接続方法について詳しくは、 契約するインターネット接続サービスを提供している接続業者にお問い合わせください。

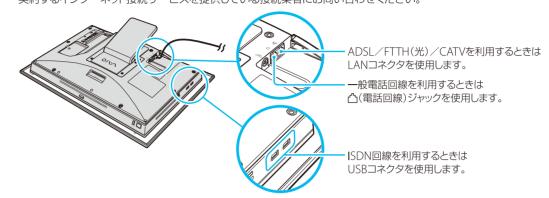

●もっと詳しく→本機取扱説明書の「本機をセットアップする」-「準備3 接続する」をご覧ください。

アンテナに接続する(テレビチューナー搭載モデル)

テレビを見る場合

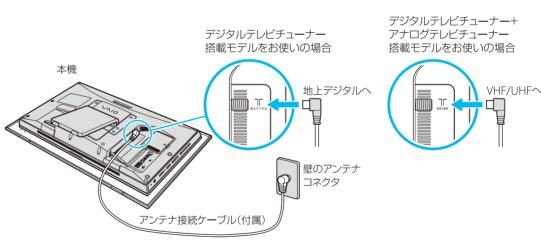


●もっと詳しく→本機取扱説明書の「本機をセットアップする」- 「準備3 接続する」をご覧ください。

B-CASカードを入れる(デジタルテレビチューナー搭載モデル)


テレビを見る場合

● 同封の「ビーキャス(B-CAS)カード 使用許諾契約約款」をお読みになり 了解された上で、B-CASカードをはがす。

2 矢印のある面を本機後面側にして 矢印の方向に挿入する。

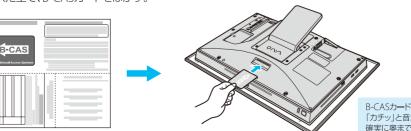

ACアダプタを接続する

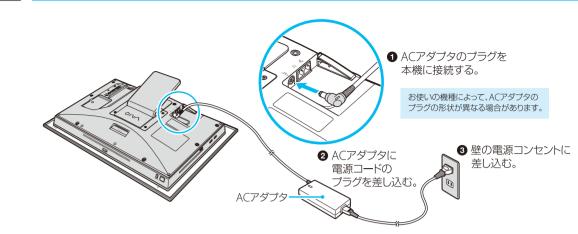

●もっと詳しく→本機取扱説明書の「本機をセットアップする」- 「準備3 接続する」をご覧ください。




② 付属の単3形アルカリ乾電池を2本入れる。 ふたの「OPEN」を上から押しながら、

入れます。 必ずイラストのように●極側から電池を入れてください。


乾雷池2本(付属)

矢印の方向に引いてください。



◆ 電源スイッチを「ON」にする。

-側から乾電池を




・乾電池を交換する際は「同じ製造元の同じ種類の新しい乾電池 |をお使いください。新しい乾電池と使い古しの乾電池を混ぜたり、異なる種類の乾電池 (マンガン乾電池とアルカリ乾電池という組み合わせなど)を混ぜて使用すると「液もれや破損」の原因となります。 残量が少なくなった乾電池は速やかに交換してください。電池容量がなくなったあとも機器に入れたままにしておくと液もれを起こす原因となります。

準備3接続する(つづき)

マウスを準備する

① マウスを裏返し、 乾電池入れのふたを開ける。



② 付属の単3形アルカリ乾電池を ③ 乾電池入れのふたを閉める。 ④ 電源スイッチを「ON Iにする。











⊕と●を間違えないでください。

・乾電池を交換する際は「同じ製造元の同じ種類の新しい乾電池」をお使いください。新しい乾電池と使い古しの乾電池を混ぜたり、異なる種類の乾電池 (マンガン乾電池とアルカリ乾電池という組み合わせなど)を混ぜて使用すると「液もれや破損」の原因となります。 残量が少なくなった乾電池は速やかに交換してください。電池容量がなくなったあとも機器に入れたままにしておくと液もれを起こす原因となります。

Jモコンを準備する(テレビチューナー搭載モデル)

テレビを見る場合

● リモコンを裏返し、 乾電池入れのふたを開ける。

② 付属の単3形マンガン乾電池を2本入れる。 ③ 乾電池入れのふたをスライドさせて閉める。








・乾電池を交換する際は「同じ製造元の同じ種類の新しい乾電池」をお使いください。新しい乾電池と使い古しの乾電池を混ぜたり、異なる種類の乾電池 (マンガン乾電池とアルカリ乾電池という組み合わせなど)を混ぜて使用すると「液もれや破損 | の原因となります。 ・残量が少なくなった乾電池は速やかに交換してください。電池容量がなくなったあとも機器に入れたままにしておくと液もれを起こす原因となります。

準備4 電源を入れる

本機の電源を入れる

電源ボタンを押して電源を入れてください。

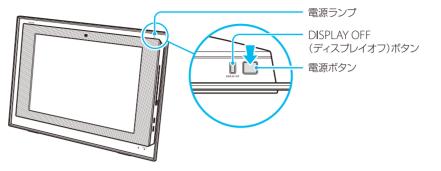


キーボードとマウスを使えるようにする


キーボードとマウスを使えるようにするには、セットアップの際にキーボードとマウスをコネクトする必要があります。

・キーボードとマウスのコネクトは、本機の電源が入った状態で行ってください。 ・乾電池を交換したあとにキーボードやマウスがコネクトできなくなった場合は、再度コネクトを行ってください。

キーボードのコネクトをする


「ON」にする。



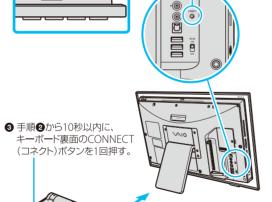

マウス裏面の電源スイッチを ② 本機後面のCONNECT (コネクト)ボタンを1回押す。

30cm~1mにする。

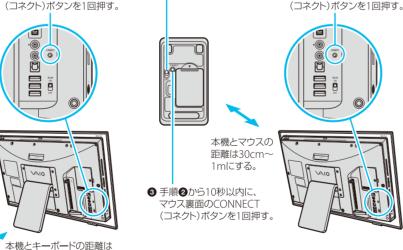

マウスのコネクトをする

② 本機後面のCONNECT

「ON」にする。

キーボード裏面のCONNECT(コネクト)ボタンを押すときは、 その他のキーやボタンに触れないようにご注意ください。

●もっと詳しく→本機取扱説明書の「本機をセットアップする」-「準備4電源を入れる」をご覧ください。

準備5 Windowsを準備する

画面の指示に従って、Windowsをセットアップしてください。クリックやキーボードからの入力ができない場合は、 「準備4電源を入れる」の「キーボードとマウスを使えるようにする」を再度行ってください。



●もっと詳しく→本機取扱説明書の「本機をセットアップする」- 「準備5 Windowsを準備する」をご覧ください。

準備6 基本設定を行う

画面の指示に従って、基本設定を行ってください。

● 「Norton Internet Security」ソフトウェアを設定する。 「Norton Internet Security」ソフトウェアの設定については、本機取扱説明書の「本機をセットアップする」 - 「準備6 基本設定を行う」 -「「Norton Internet Security」ソフトウェアについて」をご覧ください。

- ② Windows Media Centerの設定を行う(アナログテレビチューナー搭載モデル)。 ⑥(スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[Windows Media Center]をクリックし、画面の指示に従って設定を行う。
- 3 バイオをはじめる前の準備を行う。 デスクトップ画面上の[バイオをはじめる前の準備]をダブルクリックし、画面の指示に従って設定を行う。
- ●もっと詳しく→本機取扱説明書の「本機をセットアップする」-「準備6 基本設定を行う」をご覧ください。

デジタルテレビチューナー搭載モデルをお使いの場合は、引き続き次の手順を行ってください。

- ▲「TV Enhance」ソフトウェアを起動して、画面の指示に従って設定を行う。 ⑤(スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[CyberLink]ー[TV Enhance for VAIO]をクリックする。
- ●もっと詳しく→デジタル放送取扱説明書をご覧ください。

準備7カスタマー登録する

画面の指示に従って、ソニーへのカスタマー登録を行ってください。 VAIOカスタマー登録は、インターネット経由で行うことができます。

⑥(スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[VAIOオンラインカスタマー登録]をクリックする。



●もっと詳しく→本機取扱説明書の「本機をセットアップする」-「準備7カスタマー登録する」をご覧ください。

準備8最新情報を自動的に入手する

画面の指示に従って、「VAIO Update」を利用できるようにしてください。 「VAIO Update」とは、「重要なお知らせ」や「アップデートプログラム」を定期的にお知らせするソフトウェアです。

- IVAIO Update Iの設定を行う。
- ⑥(スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[VAIO Update 3]ー[VAIO Updateの設定]をクリックし、画面の内容を確認して設定を行う。



② 「VAIO Update」を利用する。

通知領域に表示されるVAIO Updateのバルーン画面をクリックし、重要なお知らせの確認やアップデートを行う。




●もっと詳しく→本機取扱説明書の「本機をセットアップする」-「準備8 最新情報を自動的に入手する」 をご覧ください。

カバーを取り付ける

各ケーブル類の接続、キーボード/マウスのコネクト、Windowsの準備や基本設定などのセットアップが完了したら、 コンピュータの電源を切って、カバーを取り付けます。

- (スタート)ボタンをクリックし、 ボタンー[シャットダウン]をクリックし、コンピュータの電源を切る。
- 2 カバーを取り付ける。

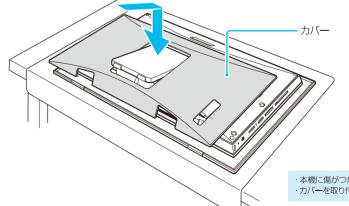

本機に傷がつかないように布などをしいてください。 ・カバーを取り付ける際に、手や指を挟まないようにしてください。